



Dieser Aromazerstäuber verwendet Ultraschallwellen, um Wasser und ätherisches Öl im Tank sofort zu verdampfen und einen kühlen, feuchten Duftnebel zu erzeugen.

AROMAZERSTÄUBER

KURZANLEITUNG

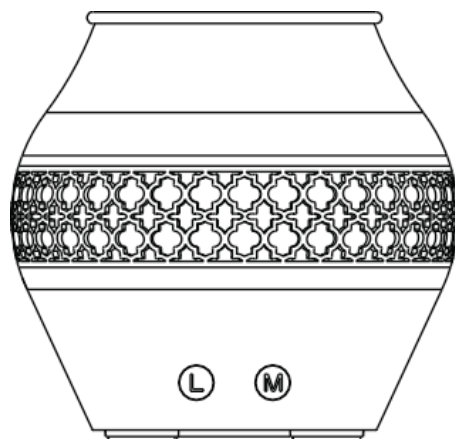

BESCHREIBUNG

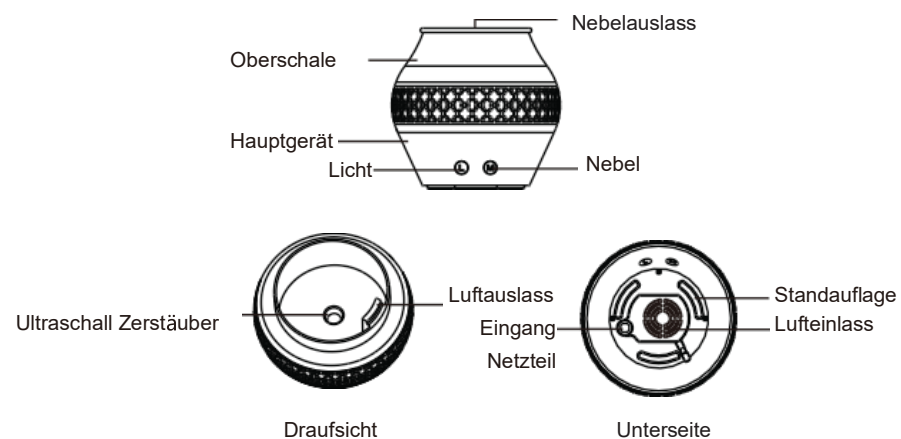


“L” - **Licht**: Ändert die Farbe der LED-Leuchten, die vom Gerät ausgestrahlt werden, in drei Stufen: Farbwechsel / statische Farbe / Aus.

“M” - **Nebel**: Schaltet die Nebelfunktion des Geräts: Kontinuierlich / Intermittierend (15 Sekunden ein, 15 Sekunden aus) / Aus.

SPEZIFIKATIONEN

Produktabmessung D/H	117 mm x 113 mm
Gewicht	ca. 215g
Stromversorgung	DC 24V / 0.5A
Tankfüllmenge	120ml
Material	PP+TPU
Technologie	Ultraschallvibration mit 1.7MHz

INBETRIEBNAHME

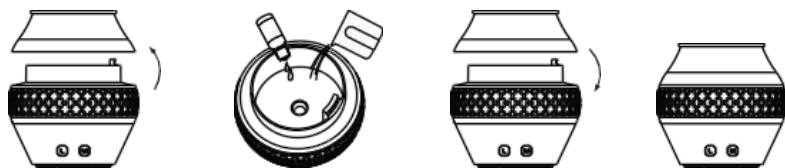

1. Entfernung der Oberschale
2. Erst Wasser einfüllen dann ggf. Duftessenz
3. Oberschale verschliessen
4. Einschalten

WARTUNG

Nach 5-6 mal oder 2-3 Tagen reinigen Sie das Produkt bitte wie folgt:

- Trennen Sie das Gerät von der Hauptstromquelle. Ziehen Sie das Netzkabel vom Gerätefuß ab.
- Wasser aus der Ablaufseite des Tanks ausgießen.
- Mit einem weichen Tuch abwischen. Vermeiden Sie Ultraschall-Vibrationsplatten, die mit einem Wattebausch schonend gereinigt werden können.

Niemals andere Säuren, Enzyme oder Reinigungsmittel verwenden, da sonst die Gefahr besteht, dass giftige Gase entstehen oder Fehlfunktionen verursachen.



SICHERHEITSAWISUNGEN

Bitte überprüfen Sie die folgenden Warnungen, um Fehlfunktionen des Geräts zu vermeiden.

Füllen Sie niemals über 120 ml Wasser in den Tank. Berühren Sie nicht die Ultraschall-Vibrationsplatte.

Reinigen Sie regelmäßig gemäß den Wartungsanweisungen, um Fehlfunktionen zu vermeiden. Ziehen Sie vor der Wartung immer den Netzstecker.

Nach dem Gebrauch restliches Wasser aus dem Tank ausgießen und den Tank mit einem sauberen Tuch abwischen

Ätherische Öle können Flecken hinterlassen. Bitte wischen Sie das Öl nach dem Gebrauch weg. Halten Sie das Produkt von Wärmequellen, Klimaanlage oder Ventilatoren fern.

Kippen Sie das Produkt nicht, wenn es in Betrieb ist, da dies dazu führen kann, dass Wasser in den Mechanismus eindringt und Fehlfunktionen verursacht.

Verwenden Sie nur reines Wasser, verwenden Sie kein Mineralwasser. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.

Wenn Rauch oder brennender Geruch festgestellt wird, ziehen Sie sofort den Netzstecker.

FEHLERBEHEBUNG

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise für den Fall dass das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Anzeichen	Mögliche Ursache	Lösung
Kein Einschalten möglich	<ul style="list-style-type: none"> • Befindet sich genug Wasser im Tank? • Ist die Stromversorgung korrekt? 	<ul style="list-style-type: none"> • Wasser nachfüllen. • Stromversorgung und Kontakte kontrollieren.
Kein oder zu wenig Nebel	<ul style="list-style-type: none"> • Wassermenge nicht korrekt? • Verstaubte Ultraschallplatte • Innere Schale und äußere Schale sind nicht richtig zusammengesetzt? • Schmutz an der Lufteinlassöffnung an der Unterseite des Gerätes 	<ul style="list-style-type: none"> • Wasser darf nicht die Markierung für max. Füllmenge (120 ml) übersteigen • Wartung durchführen • Lufteinlass muss frei sein, sonst ist die Nebelerzeugung beeinflusst

Der Hersteller erklärt die Konformität gemäß EU Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Die Konformitätserklärung ist unter www.arcotec.de abrufbar.