PRODUKTSPEZIFIKATION:

Farbtemperatur	3000K (±300K) bis 5500K (±500K)
CRI	>80Ra
Eingang	DC 12V / 1A
Material	ABS+Gummi
Lichtstrom	>450LM
max. Leistungsaufnahme	9W
USB Ausgang	5V / 1A

⚠ Achtung!

- Bauen Sie das Gerät nicht selbst auseinander.
- Bitte verwenden Sie den vom Verkäufer mitgelieferten Adapter für den Stromanschluss.
- Bitte nicht den Gelenkarm überstrecken, um Beschädigungen an der Lampe zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Lampe nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Bitte schauen Sie nicht direkt in die LED-Lichtquelle, um Schäden an den Augen zu vermeiden.
- In den folgenden Fällen ziehen Sie bitte das Netzkabel heraus und stellen Sie den Betrieb der Lampe ein:
  - Bruch des Netzkabels oder des Netzsteckers
  - Die Lampenfassung ist feucht oder nass
  - Das Gehäuse oder die Lampenfassung ist gebrochen
  - Die Lampenfassung raucht oder schlägt Funken
  - Auffälliges Flackern oder Bruch der LED's

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Vergewissern Sie sich, dass das Produkt vor der Reinigung von der Stromversorgung getrennt ist.

Das Gerät darf nur mit einem sauberen, weichen Tuch gereinigt werden.

Verwenden Sie niemals Bürsten, aggressive Reinigungsmittel, Benzin, Verdünner oder Alkohol.

Achten Sie darauf, das Kabel nicht zu beschädigen.

SERVICE UND GARANTIE

Verwenden Sie das Gerät so wie im Handbuch beschrieben.

Bei Fragen, Hilfe, Unterstützung oder Gewährleistungsansprüchen wenden Sie sich bitte an die unten angegebene Adresse.

Adresse: arcotec Mobilfunktechnik GmbH, Hertzstrasse 15,
30827 Garbsen, Deutschland,
Tel.: 05131 / 46 58 90, E-Mail: info@arcotec.de

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt arcotec Mobilfunktechnik GmbH, dass der Artikel "LED Tischlampe mit Display", Artikelnummer 66022/66023, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EG-Richtlinie(n) ist.

Die vollständige Konformitätserklärung kann auf der Internetseite www.arcotec.de abgerufen werden.

arcotec

@tec

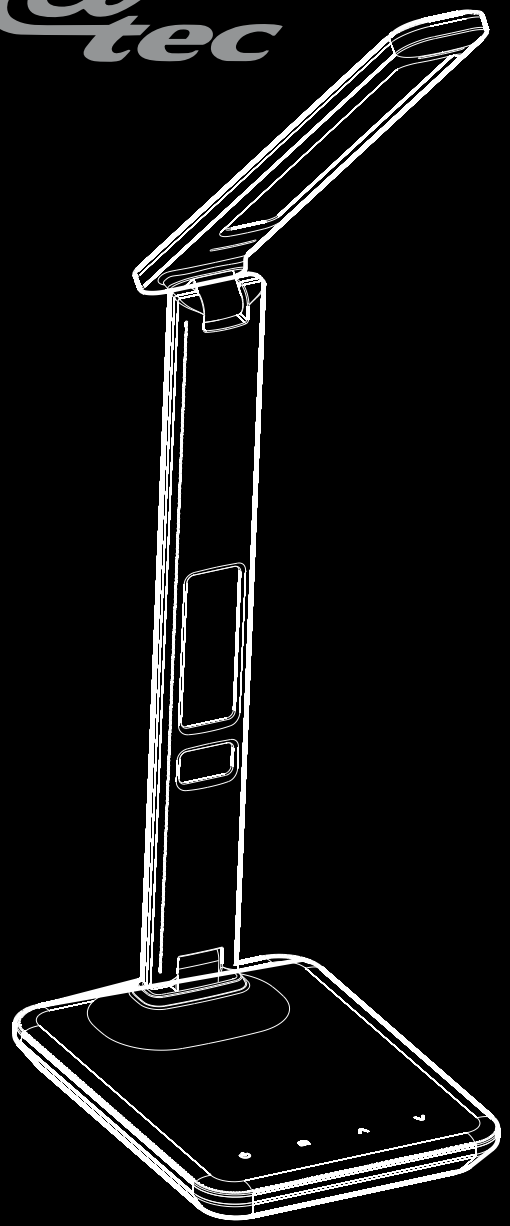

BEDIENUNGSANLEITUNG

ERSATZBATTERIE

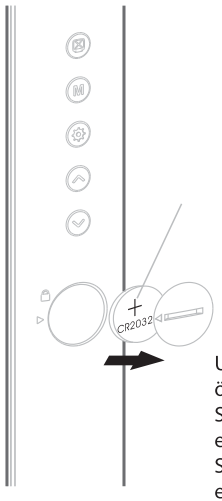

Knopfbatterie (1 Stk.)

Um die Batterie auszuwechseln, öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Abdeckung in die entsprechende Position drehen. Setzen Sie dann eine neue Batterie ein und verschließen Sie das Batteriefach wieder.

DISPLAYHELLIGKEITSEINSTELLUNG

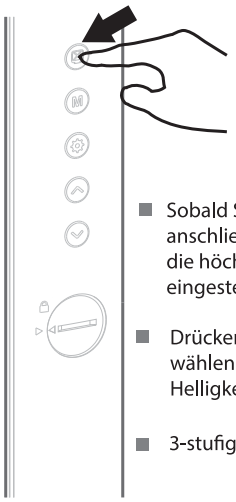

- Sobald Sie das Netzteil anschließen, ist das Display auf die höchste Helligkeitsstufe eingestellt
- Drücken Sie dann diese Taste und wählen Sie die gewünschte Helligkeit aus
- 3-stufige Helligkeitseinstellung

INBETRIEBNAHME

Bitte stecken Sie den Stromstecker in die dafür vorgesehene Buchse am Sockel.

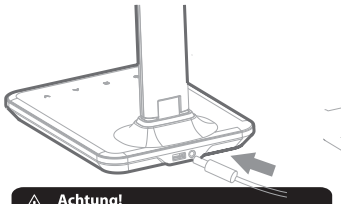

Achtung!
Bitte verwenden Sie zur Stromversorgung der Lampe nur das mitgelieferte USB Netzteil

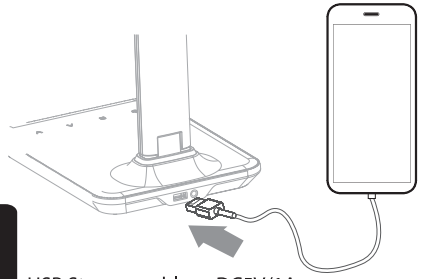

USB Stromanschluss: DC5V/1A
Achtung: Dieser Anschluss eignet sich zum Aufladen mobiler Geräte bis 5V/1A

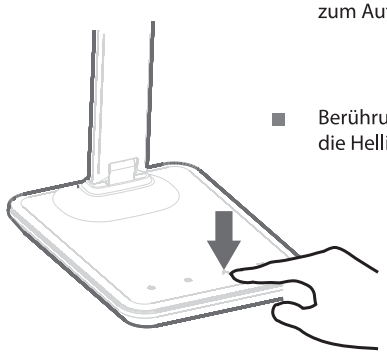

- Berührungsschalter, sanft Antippen um die Helligkeit der Lampe zu regeln

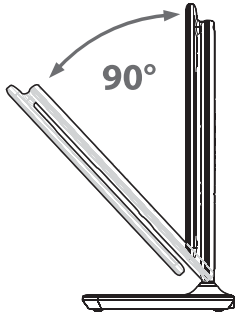

- In diese Richtung kann der Arm um 90 Grad geneigt werden
- Halten Sie den Sockel / Fuß vorsichtig fest, wenn Sie den Arm / Winkel einstellen

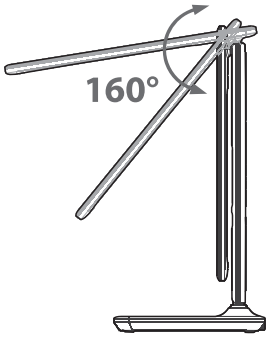

- Der Lampenkopf kann um 160 Grad in dieser Richtung verstellt werden

(Einstellungen über diesen Winkel hinaus beschädigen das Gelenk)

BEDIENUNG

- **Touch-Schalter-Funktionen:** (siehe Zeichnung)

AN/AUS	LICHTMODUS	HOCH	RUNTER

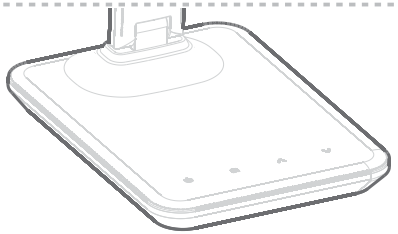

- **Kalender-, Alarm-, Uhrzeit- und Temperatureinstellungen**

DISPLAYBELEUCHTUNG	HOCH	RUNTER	EINSTELLUNGEN	MODUS

- **Datums- und Uhrzeiteinstellung**

1. Drücken Sie im Ausgangszustand die Taste "Einstellungen", um in die Einstellungen zu gelangen. Drücken Sie die Taste erneut, um in die nächste Menüeinstellung zu gelangen:

Stunde-Minute-Jahr-Monat-Tag-Temperatur

2. Drücken Sie "hoch" und "runter", um die Einstellung vorzunehmen. Der Wochentag wechselt automatisch bei Datumsänderung.
3. Drücken Sie im Einstellmodus die Taste "Modus" oder warten Sie eine Minute, um die Einstellungen zu verlassen und die Uhrzeit anzuzeigen.
4. Drücken Sie im Ausgangszustand die "runter"-Taste, um zwischen den Darstellungen "12h" oder "24h" umzuschalten.

- **Einstellung der Schlummerfunktion (Snooze)**

1. Drücken Sie im Ausgangszustand die Taste "Modus", um die Alarmeinstellung zu aktivieren.
2. Drücken Sie im Alarmmodus die Taste "Einstellungen", um die Weckzeit einzustellen:

Stunde-Minute-Snooze-Musik-Exit.

3. Drücken Sie "hoch" und "runter", um die Einstellungen vorzunehmen.
4. Um den Alarm und die Schlummerfunktion zu aktivieren/deaktivieren, drücken Sie im Alarmmodus die Tasten "hoch" und "runter". Drücken Sie die Taste "Einstellungen" erneut, um zur nächsten Funktion zu gelangen.
5. Wenn die Weckzeit erreicht ist, läutet der Wecker 1 Minute lang. Nach 1 Minute schaltet der Wecker automatisch auf Snooze und nach der Snooze-Phase läutet der Alarm erneut. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm auszuschalten.

- **Temperaturschalter**

Im Ausgangszustand kann mit der "runter"-Taste zwischen "F" (Fahrenheit) und "C" (Celsius) umgeschaltet werden.