


*De twee apparaten zijn voorverstuurd en onmiddellijk klaar voor gebruik.  
Zorg ervoor dat de apparaten volledig geladen zijn!*

### kosten:

Sluit de apparaataansluiting aan op een micro USB-kabel.  
LED brandt **rood** tijdens het opladen.  
De LED licht **groen** wanneer de batterij volledig opgeladen is.

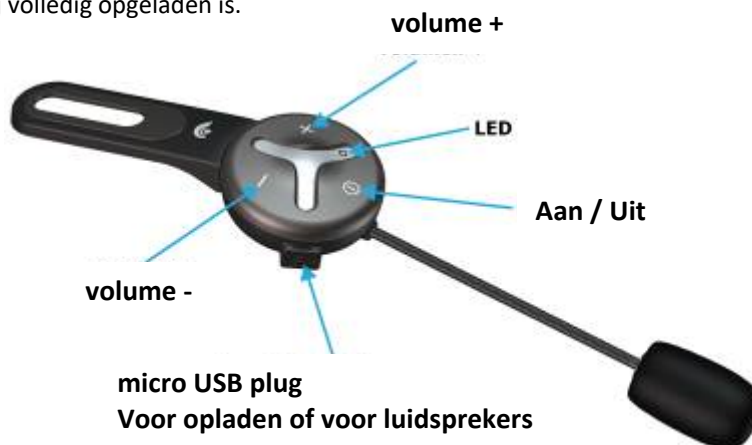

### Inschakelen:

Houd de **Aan / Uit** knop gedurende ca. 2 seconden ingedrukt totdat de pieptoon klinkt en de LED knippert **blauw**.

*De apparaten zullen 10 seconden na het inschakelen automatisch aangesloten worden.*

### Volume control:

Om het volume aan te passen, druk op de "+" toetsen voor volume en "-" voor Volume. Bij het bereiken van het maximum of minimum Volume klinkt een pieptoon.

### off:

Houd de **Aan / Uit**-knop gedurende ca. 5 seconden ingedrukt totdat de pieptoon klinkt en de **rode** LED brandt.

### Handmatige aansluiting::

In geval van een onderbreking tussen de apparaten, kunt u de aan / uit-knop kort indrukken Sluit de verbinding opnieuw aan. De apparaten worden dan na 10 seconden automatisch aangesloten.

### De microfoon aan / uit schakelen (dempfunctie):

Minuteknop - houd ingedrukt tot de signaaltoon komt. De microfoon is uit en u hoort niet meer de Druk kort op een willekeurige toets. De microfoon is weer aan en u kunt weer praten.

### Verbinding maken met de mobiele telefoon:

Het aansluiten op de mobiele telefoon is alleen mogelijk met de blauwe module. Druk op de **AAN / UIT** knop tot de LED **Rode / blauwe** flitsen en een dubbele pieptoon klinkt. In de mobiele telefoon gaat Bluetooth aan en gaat naar apparaten naar **Buddy Chat R141** verschijnt. Selecteer of ga naar Connect en je kunt nu Buddy Chat gebruiken. oproep beantwoorden Wordt uitgevoerd met spraakbesturing met een helder en duidelijk "OK" of door de schakelaar in te drukken.

## INSTALLATIE ADHESIVES VOOR ALLE HELMEN

1. Gebruik de meegeleverde vleugelschroef  
En wasmachine voor het monteren van het apparaat.



2. Lijm de beugel onderaan rechts en  
Links gebied van de helm. Zoek een non-fat  
En schoon ondergronds.



3. Stel het toestel rechtstreeks aan met de luidspreker  
Uw oor om de beste geluidskwaliteit te verkrijgen.



## HALTECLIP VOOR VEILIGHEID



1. Gebruik de meegeleverde vleugelschroef en wasmachine om het apparaat te monteren.
- 2a. Plak de houder aan de linkerkant en links van de helm. Zoek een non-fat En schoon ondergronds.

**OR**

- 2b. Voor veiligheidshelmen gebruik clips en voeg ze in de aangewezen sleuven Rechts of links van de helm.
3. Stel het toestel met de luidspreker direct voor uw oor voor de beste geluidskwaliteit.



## POSITIE VAN DE MICROFOON



TRUE



FALSE

*Plaats de microfoon in de buurt van een hoek van de mond om te voorkomen dat u ademen / blazen.  
Richt de microfoon met de witte pijl op de nek van de zwaan naar je mond.*

## BESCHIKBARE ACCESSOIRES

### One-ear clamp houder



Buddy Chat apparaten kunnen worden aangesloten op de



Het buddy chat apparaat bevindt zich in de Verpakking niet inbegrepen.

### Earmuffs Set

Buddy Chat apparaten kunnen worden aangesloten op de One-ear clamp houder.



Het buddy chat apparaat bevindt zich in de Verpakking niet inbegrepen.